



## ISTRUZIONI D'USO AUTOMAZIONE PER BASCULANTI A MOLLE E SEZIONALI GLOBE

### ISTRUZIONI DI SBLOCCO

Eseguire le operazioni di blocco e sblocco a motore fermo.

Non entrare nel raggio d'azione della porta.


Se sbloccata la porta può avere dei movimenti autonomi.

*N.B.: per disalimentare la porta devono essere scollegate l'alimentazione e le batterie (se presenti).*

In caso di emergenza, per aprire manualmente la basculante, eseguire le seguenti operazioni:


- **Sblocco a cordina interno (fig. 1):**  
tirare il cordino verso il basso fino a far scattare la leva di sblocco e, mantenendolo tirato, aprire il portone manualmente.
- **Sblocco a cordina esterno ASB2 (fig. 2):**  
ruotare la maniglia di sblocco di 90° in senso orario o antiorario e aprire il portone manualmente.
- **Sblocco a cordina esterno con chiave ASB1 (fig. 3):**  
ruotare di 90° la chiave in senso antiorario, estrarre il blocchetto serratura e tirare il cavo fino a far scattare la leva di sblocco e muovere leggermente il portone; inserire il blocchetto nella serratura e ruotare di 90° in senso orario, togliere la chiave e aprire manualmente il portone.

Per ripristinare il funzionamento a motore, muovere manualmente il portone: il meccanismo di sblocco si aggancerà automaticamente.

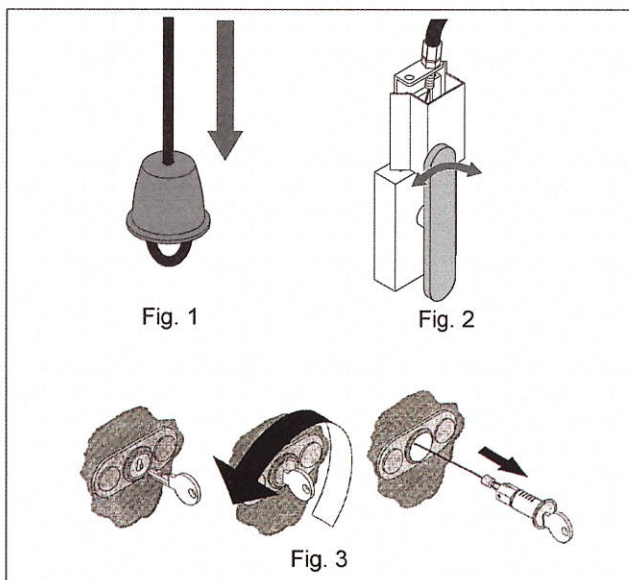

### AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

**!** Le presenti avvertenze sono parte integrante ed essenziale del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione. È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto. Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento. Non entrare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati mentre è in movimento. Non opporsi al moto della porta o cancello motorizzati poiché può causare situazioni di pericolo. Non permettere ai bambini di giocare o sostare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati. Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la porta o cancello motorizzati possa essere azionata involontariamente. In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l'interruttore di alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi solo a personale professionalmente competente. Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo. Qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione o riparazione, deve essere effettuato da personale professionalmente competente. Per garantire l'efficienza dell'impianto ed il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore facendo effettuare da personale professionalmente competente la manutenzione periodica della porta o cancello motorizzati. In particolare si raccomanda la verifica periodica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza. Gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e tenuti a disposizione dell'utilizzatore.

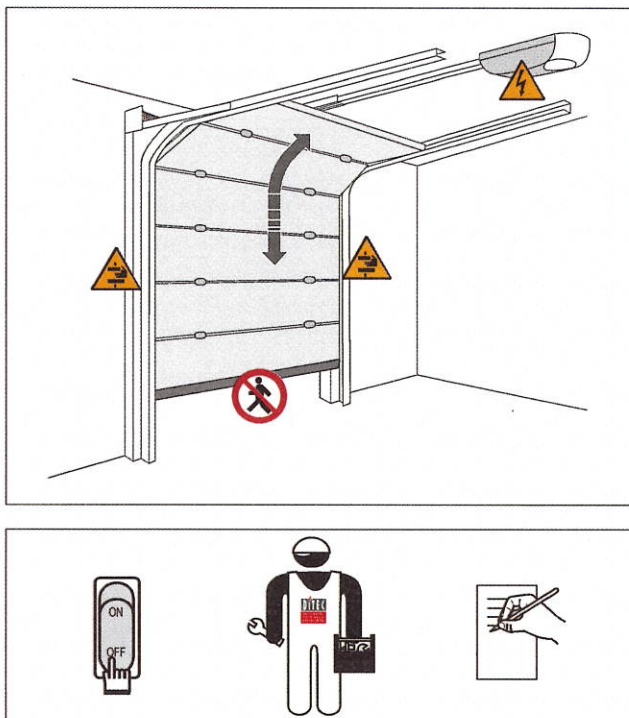

DA STACCARE E CONSEGNARE ALL'UTILIZZATORE



DITEC S.p.A.  
Via Mons. Banfi, 3  
21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY  
Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314  
www.ditec.it - ditec@ditecva.com

Installatore:

**GiLiTec** srl  
SICUREZZA • DOMOTICA

Via A. De Gasperi 18  
23861 CESANA B.ZA (LC)  
Tel 031/656753 Fax 031/658666