




ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE


IT

SBLOCCO DELL'AUTOMAZIONE PER AZIONAMENTO MANUALE


Per azionare manualmente la porta sezionale sbloccare l'automazione mediante uno dei dispositivi sotto illustrati e muovere il manto utilizzando l'apposita maniglia sul pannello inferiore.

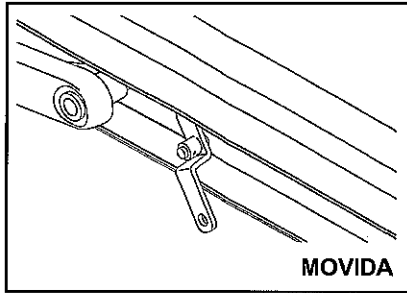

MOVIDA

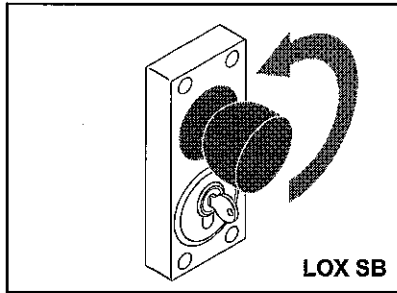

LOX SB

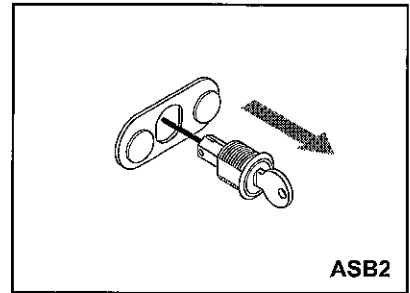


ASB2

AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

Le presenti avvertenze sono parte integrante ed essenziale del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore. Forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione. È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto. Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento. Non entrare nel raggio di azione della porta mentre è in movimento. Non opporsi al moto della porta poiché può causare situazioni di pericolo. Non permettere ai bambini di giocare o sostare nel raggio di azione della porta. Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la porta motorizzata possa essere azionata involontariamente. In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l'interruttore di alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi solo a personale professionalmente competente. Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.

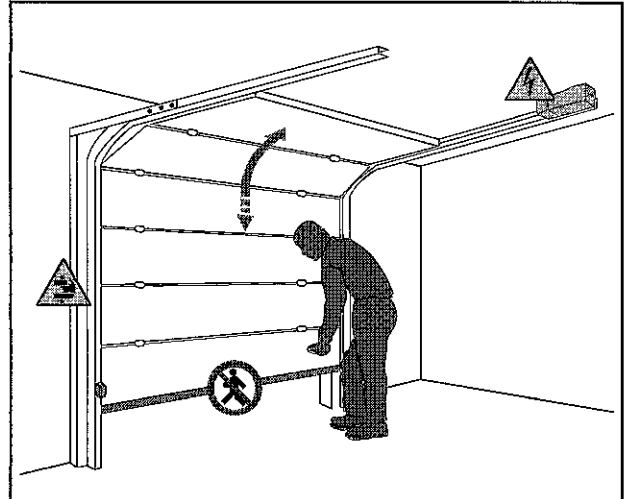

Qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione o riparazione, deve essere effettuato da personale professionalmente competente. Per garantire l'efficienza dell'impianto ed il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore facendo effettuare da personale professionalmente competente la manutenzione periodica della porta o cancello motorizzati. In particolare si raccomanda la verifica periodica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza. Gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e tenuti a disposizione dell'utilizzatore.

MANUTENZIONE

La manutenzione della porta deve essere eseguita da personale tecnico specializzato.

Piano di manutenzione (ogni 6 mesi):


- La manutenzione e la lubrificazione di parti meccaniche si devono eseguire a porta abbassata e nel caso di funzionamento automatico con l'alimentazione degli organi elettrici assente.
- Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
- Verificare l'usura delle funi di sollevamento.
- Verificare il libero scorrimento dei cavi.
- Con olio al silicone, lubrificare periodicamente le cerniere i cuscinetti i perni delle ruote.
- Controllare che non ci siano ostacoli che alterino il corretto scorrimento delle ruote nelle guide.
- Verificare che la struttura superiore di scorrimento sia perfettamente ancorata al solaio soprastante e che quindi non siano presenti difetti, pieghe, o cedimenti.
- Controllare che non vi siano viti o bulloni allentati.
- Non modificare nessuna parte del sistema di sollevamento e/o scorrimento.
- Utilizzare sempre ricambi originali DITEC. In caso contrario si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

Questo tipo di manutenzione deve essere eseguita periodicamente sulle porte, si consiglia pertanto di tenere aggiornato un libro di manutenzione indicando su di esso la matricola della porta indicata nella targhetta di riconoscimento.

Operazioni da NON effettuarsi mai nelle operazioni di manutenzione:

- Non tagliare le funi di trazione del portone
- Non allentare la tensione delle molle (tale tensione è calcolata dal costruttore del portone in base al peso del manto).
- Non manomettere i dispositivi di sicurezza
- Non allentare i bulloni di fissaggio delle cerniere esistenti tra i pannelli.

Installatore:

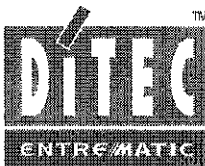

DITEC S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3

21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY

Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314

www.ditec.it - ditec@ditecva.com

DA STACCARE E CONSEGNARE ALL'UTILIZZATORE